Heubozen

LEG PRESS HACK SQUAT

GUIDE D'UTILISATION

ATTENTION !

Lisez toutes les précautions et instructions du guide avant d'utiliser cet appareil.

Merci d'avoir choisi ce poste Leg Press Hack Squat. Tout comme les autres références de notre gamme, ce produit répond à des normes de qualité très strictes pour votre confort ainsi que pour votre sécurité.
Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation et de le conserver pour une future consultation.

Pour toute question technique, ou si vous avez besoin de pièces détachées, merci de contacter notre service après-vente :

SAV HEUBOZEN
Netquattro / FitnessBoutique
ZI centr'alp
1450 rue Aristide Bergès
38430 Moirans
e-mail : savnetquattro@netquattro.com / Tél : 04 76 50 69 71

Table des matières

Consignes de sécurité importantes---------- 3

Instructions et outils nécessaires---------- 4

Liste des pièces---------- 5

Vue éclatée ---------- 7

Guide de mesures---------- 8

Instructions de montage---------- 9

Montage---------- 10

Entretien---------- 19

Recommandations générales pour l'entretien---------- 20

Conseils d'entraînement de musculation---------- 21

Consignes de sécurité importantes

Avant de commencer tout entraînement, consultez votre médecin traitant pour un examen physique complet. Lorsque vous utilisez l'appareil, vous devez prendre des précautions de base, y compris ce qui suit :

* Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Ces instructions sont écrites pour assurer votre sécurité et pour protéger l'appareil.
* Tenez les enfants éloignés de l'appareil.
* Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce guide. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant : ils peuvent provoquer des blessures.
* Portez des vêtements et des chaussures adaptés à votre séance d'entraînement. Ne portez pas de vêtements amples.
* Soyez prudent lorsque vous montez ou descendez de l'appareil.
* Ne vous entrainez pas jusqu'à l'épuisement.
* Si vous ressentez une douleur ou tout autre symptôme anormal alors que vous faites de l'exercice, arrêtez-vous sur-le-champ et consultez votre médecin.
* N'utilisez jamais l'appareil s'il est cassé ou s'il a subi une chute.
* Ne laissez jamais tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
* Avant chaque utilisation, veuillez inspecter l'appareil et ses câbles. Assurez-vous que toutes les fixations et les câbles sont bien fixés et en bon état de fonctionnement.
* Les câbles endommagés ou usés peuvent être dangereux et causer des blessures.
  Vérifiez régulièrement ces câbles pour détecter tout signe d'usure.
* Faites attention à ne pas mettre vos mains ou tout autre membre près de pièces en mouvement. Il en va de même pour les vêtements amples ou cheveux longs.
* Par mesure de sécurité, n'essayez pas de soulever un poids trop lourd pour vous.
* N'utilisez pas cet appareil en extérieur.

Sécurité personnelle au cours du montage

* Lisez chaque étape des instructions de montage et suivez-les dans l'ordre. Ne passez pas d'étapes. Vous pourriez alors avoir à démonter les composants par la suite et pourriez endommager le matériel.
* Montez et faites fonctionner l'appareil sur une surface plane et solide. Placez l'appareil à quelques mètres de murs ou de meubles pour en faciliter l'accès. Cet appareil est conçu pour votre plaisir. En suivant ces précautions et en faisant preuve de bon sens, vous pourrez effectuer des exercices avec plaisir et profiter d'une sécurité optimale.

Instructions

Avant de commencer le montage, prenez le temps de lire attentivement ces instructions. Utilisez les différentes listes incluses dans ce manuel afin de vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires. Lors du tri des pièces, utilisez la référence et la description indiquées dans ces listes. Utilisez uniquement nos pièces de rechange lors de l'entretien.

Si vous ne respectez pas ces consignes, votre garantie sera annulée et vous pourriez vous blesser.

L’appareil est conçu pour des exercices réalisés avec des mouvements les plus doux et efficaces possible. Après le montage, vérifiez toutes les fonctions pour vous assurer qu’elles sont en bon état de marche. Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez d'abord les instructions de montage pour repérer d'éventuelles erreurs au cours du montage. Si vous ne parvenez pas à corriger le problème, contactez votre revendeur agréé. Votre numéro de série et ce manuel vous seront nécessaires lors de l'appel. Lorsque vous avez vérifié qu’aucune pièce ne manque, vous pouvez procéder au montage.

Outils nécessaires

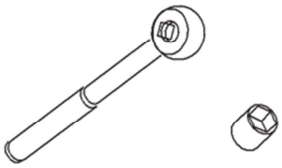

Clé à cliquet et douille

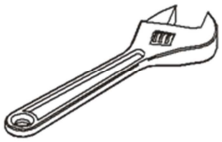

Clé à molette

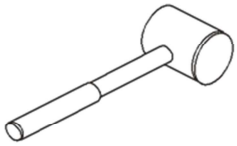

Maillet en caoutchouc

Clé hexagonale

Liste des pièces

REMARQUE : CERTAINES DE CES PIÈCES PEUVENT ETRE PRÉ-INSTALLÉES

Pièce N°	Référence de la pièce	Description	Qté
1	IT70060100	Longeron de cadre gauche	1
2	IT70060200	Longeron de cadre droit	1
3	IT60060300	Cadre de base	1
4	IT60060400	Cadre arrière	1
5	IT60060500	Base arrière	1
6	IT7006B0600	Tige linéaire	2
7	IT7006C0700	Chariot	1
8	TLP-2003000	Palier en aluminium	4
9	IT7006C0900	Butoir de poignée droit	1
10	IT7006C1000	Butoir de poignée gauche	1
11	BNH0062-1	Bague en caoutchouc	2
12	IT7006C1200	Repose-pied réglable	1
13	IT60061300	Extension de tube	1
14	IT70061400	Repose-pied pour presse inclinée	1
15	IT60061500	Porte-poids	1
16	IT60061600	Support du porte-poids	1
17	IT60061700	Gaine de protection du tube de réglage	1
18	IT60061800	Tube chromé réglable	1
19	IT70061900	Poignée du chariot	2
20	IT7006C2000	Goupille va-et-vient	1
21	IT90013800	Tampon RT50*100	2
22	HF4610300B	Tampon 50*75	2
23	M02701000	Tampon 50	6
24	PBF30003	Tampon 25*25	4
25	PBF30032	Tampon 25*50	2
26	HF985A1700	Tampon ID42	2
27	BNH0511	Butoir en uréthanne	2
28	PBF40012	Tampon ID38	2
29	IN-B72011700	Guide tube en plastique	2
30	IT60031600	Pied en caoutchouc	5
31	CNLM10*30DS2NL	Vis à tête plate M10*30	4
32	TCB-550800	Support de rondin	4
33	CWRVL0151800	Poignée 1	2
34	IT90193800	Poignée 2	2
35	IT60063500	Gaine du porte-poids	2
36	HF985A1500	Rondelle en caoutchouc	2

Liste des pièces

REMARQUE : CERTAINES DE CES PIÈCES PEUVENT ETRE PRÉ-INSTALLÉES

Pièce N°	Référence de la pièce	Description	Qté
37	IT90102100	Bouchon de serrage en aluminium	4
38	IT90102200	Bague de serrage en aluminium	4
39	M01402000	Bague	16
40	TLP-2000300	Cale d'espacement	6
41	IT60064100	Tige d'ancrage M12*150	2
42	IT60064200	Tige d'ancrage M12*158	2
43	YZGB7710-32*3.2DS4	Vis sans tête 10-32*3,2	8
44	YPNL0.375*16*16DS2NL	Vis bouton 3/8 pouces - 16*16	8
45	GB5780M12*80DS20	Boulon à tête hexagonale M12*80	8
46	GB5780M12*90DS20	Boulon à tête hexagonale M12*90	2
47	GB5780M10*65DS20	Boulon à tête hexagonale M10*65	4
48	GB5780M10*70DS20	Boulon à tête hexagonale M10*70	4
49	GB5781M10*35DS20	Boulon à tête hexagonale M10*35	4
50	GB5780M10*130DS20	Boulon à tête hexagonale M10*130	2
51	GB5781M10*30DS20	Boulon à tête hexagonale M10*30	8
52	GB5780M12*75DS20	Boulon à tête hexagonale M12*75	2
53	YLS0.313*18*135DS2	Boulon à tête hexagonale 5/16 pouces - 18*135	6
54	GB819M6*15DS2	Vis plate à tête cruciforme M6*15	3
55	IT60065500	Plaque de renfort	1
56	IT60065600	Longue plaque de renfort	1
57	PNLM6*12DS2	Vis bouton M6*12	2
58	IT70065800	Rondin pour les épaules	2
59	IT70065900	Assise	1
60	IT70066000	Dossier inférieur	1
61	GB70M8*25DS2	Vis à tête creuse M8*25	1
62	GB41M6DS2	Écrou hexagonal M6	2
63	GB9510DS2	Rondelle plate Φ11*Φ20*2	44
64	DQ12DS2A	Rondelle plate Φ13*Φ24*1,5	32
65	NM12DS2	Contre-écrou en nylon M12	20
66	NM10DS2	Contre-écrou en nylon M10	12
67	DQ8DS2	Rondelle plate Φ9*Φ16*1,6	6
68	NBS6DHS	Clé hexagonale S=6	1
69	NBS0.219DHS	Clé hexagonale s=7/32 pouces	1
70	NBS5DHS	Clé hexagonale S=5	1
71	IT7006C7100	Longue goupille va-et-vient	1
72	PNLM10*75DS2	Vis bouton M10*75	2

Vue éclatée

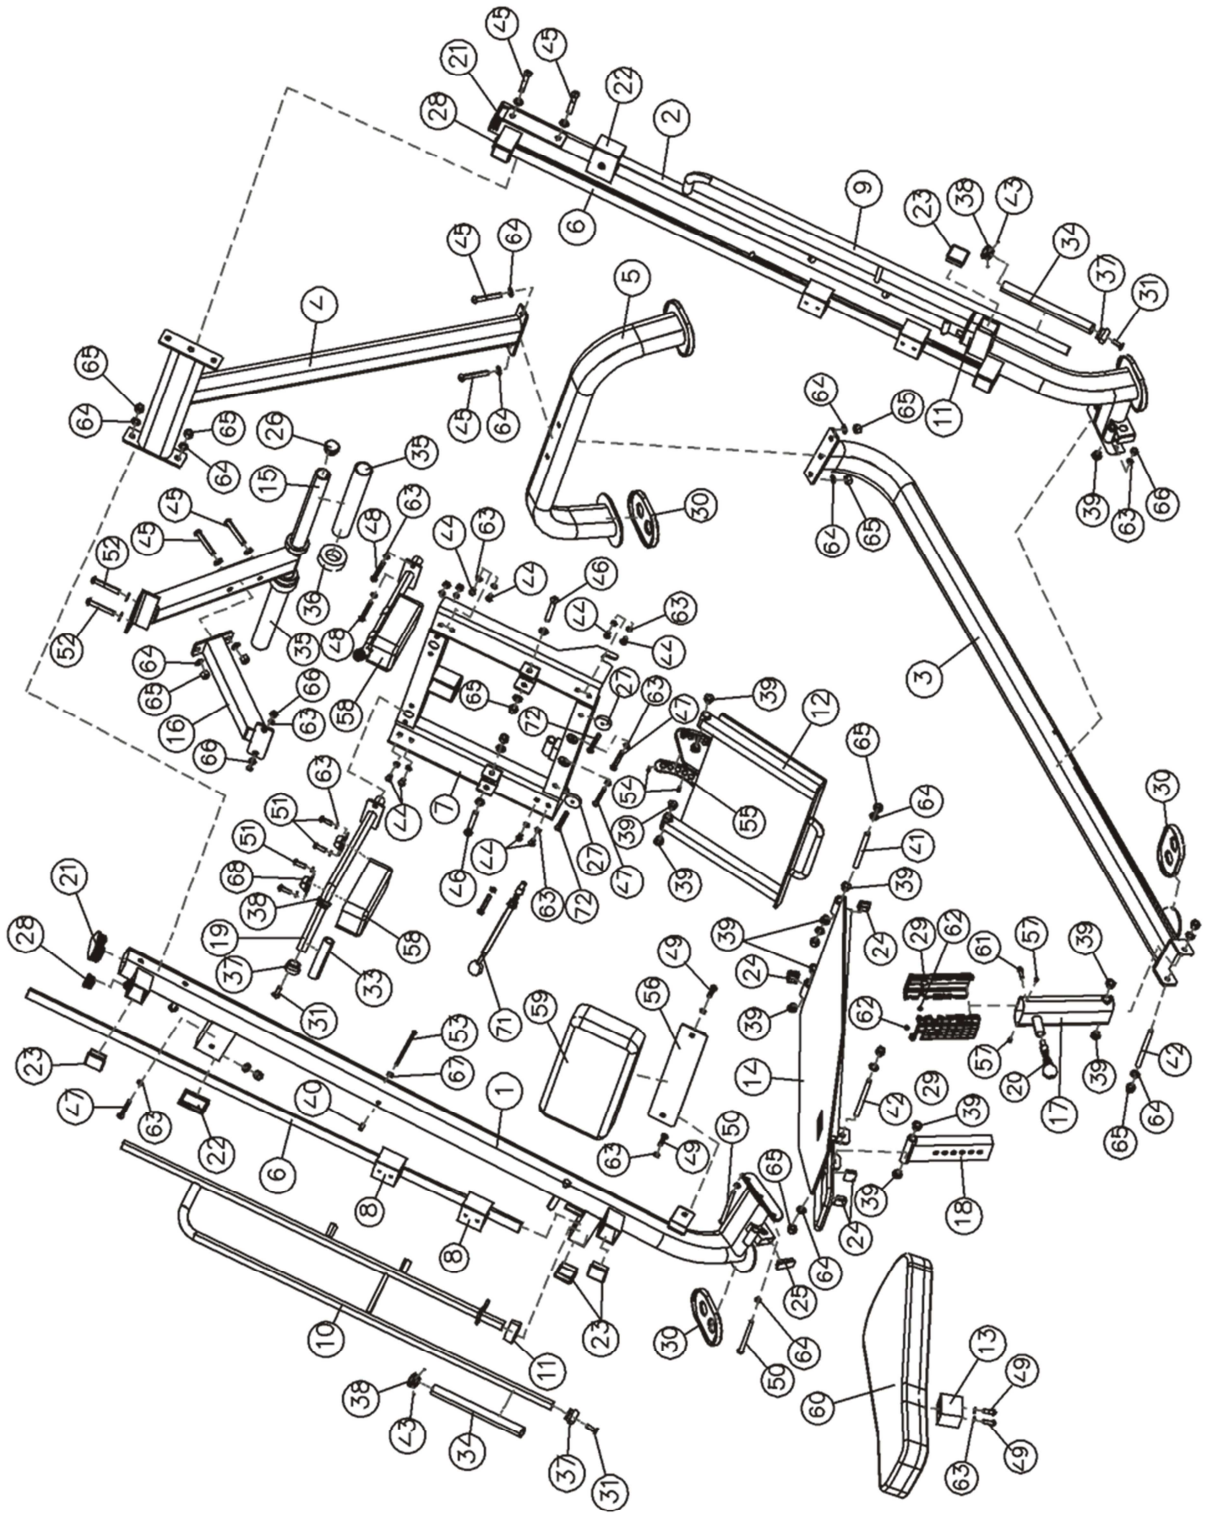

Guide de mesures

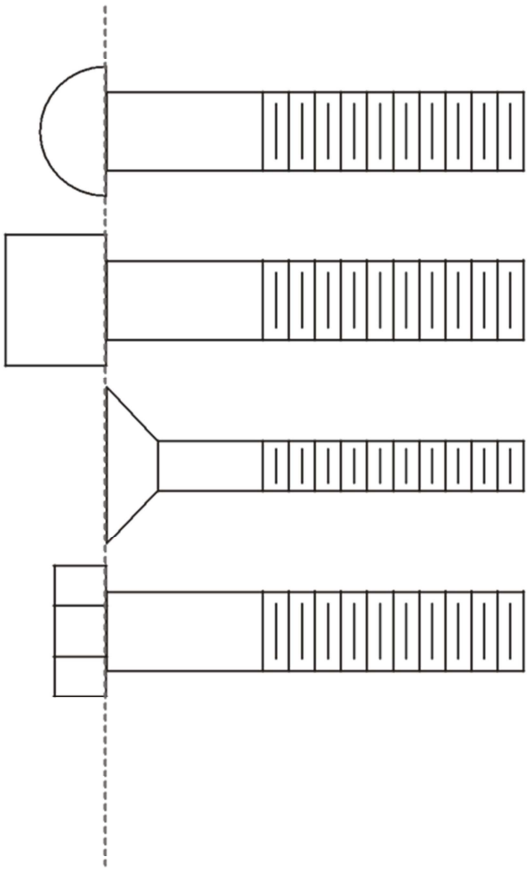

Vis à tête ronde

Vis à tête creuse

Vis à tête plate

Vis à tête hexagonale

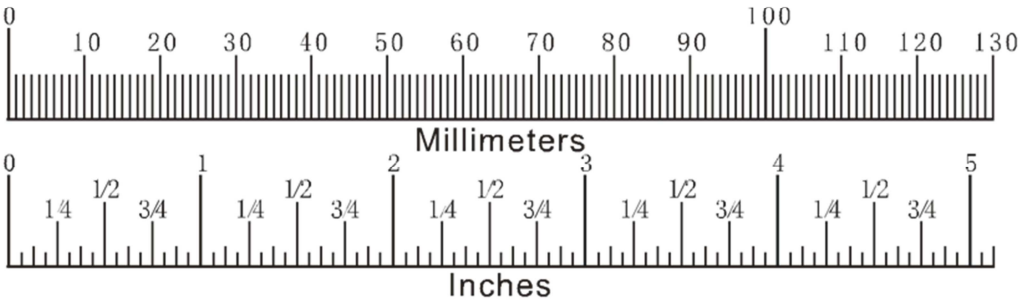

Instructions de montage

2 personnes sont recommandées pour le montage de cet appareil. En effet, certains de ses composants peuvent être grands, lourds ou difficiles à manipuler seul. Il est important de monter votre appareil sur une surface plane, propre et dégagée. Cela vous permettra de vous déplacer autour de l'appareil pendant que vous procédez au montage et réduira ainsi les risques de blessures.

Note

Pour toute pièce assemblée, l’alignement et l'ajustement adéquats sont cruciaux. Lorsque vous serrez les fixations, assurez-vous de laisser de la marge pour d’éventuels ajustements. Ne serrez pas complètement les fixations avant d’en avoir reçu l’instruction. Veillez à monter les composants en suivant l’ordre indiqué dans ce guide

Montage

Étape 1

Fixez le Cadre de base (n°3) et le Cadre arrière (n°4) à la Base arrière (n°5), à l'aide de :

deux Boulons à tête hexagonale M12*80 (n°45) quatre Rondelles plates Φ13*Φ24*1,5 (n°64)

deux Contre-écrous en nylon M12 (n°65)

REMARQUE : Serrez les boulons et les contre-écrous en nylon à la main jusqu'à l'Étape 3.

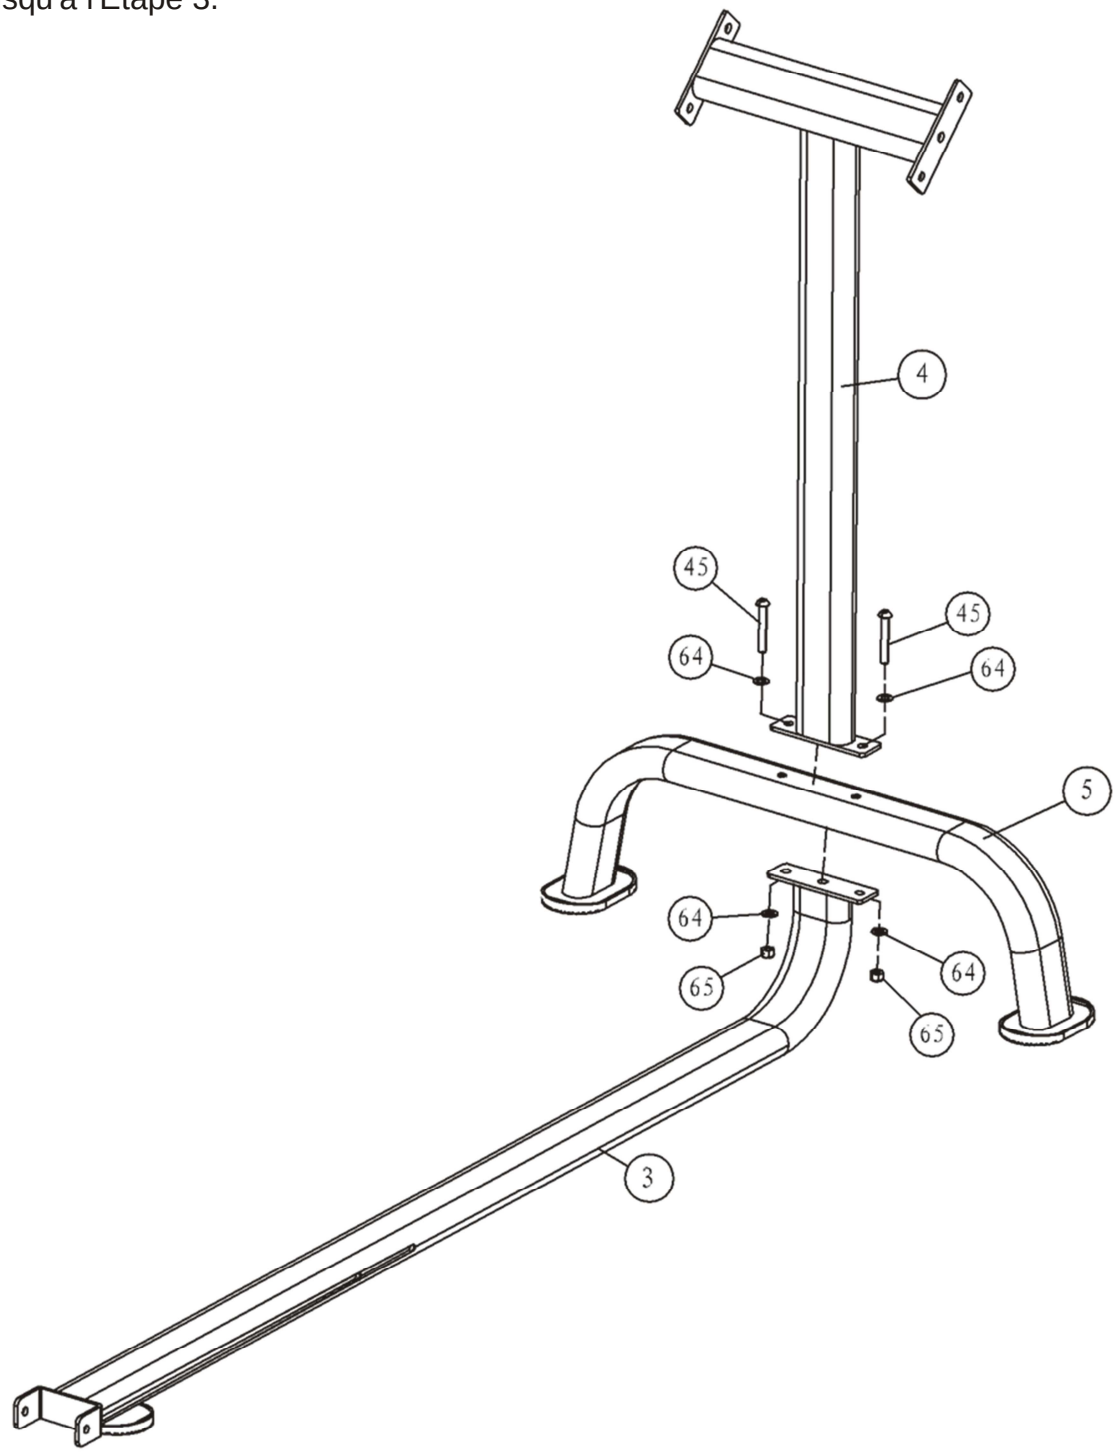

Montage

Étape 2

Fixez le Longeron de cadre gauche (n°1) et le Longeron de cadre droit (n°2) sur le Cadre de base (n°3) et le Cadre arrière (n°4), en utilisant :

quatre Boulons à tête hexagonale M12*80 (n°45)

huit Rondelles plates Φ13*Φ24*1,5 (n°64)

quatre Contre-écrous en nylon M12 (n°65)

deux Boulons à tête hexagonale M10*130 (n°50)

quatre Rondelles plates Φ11*Φ20*2 (n°63)

deux Contre-écrous en nylon M10 (n°66)

REMARQUE : Serrez les boulons et les contre-écrous en nylon à la main jusqu'à l'Étape 3.

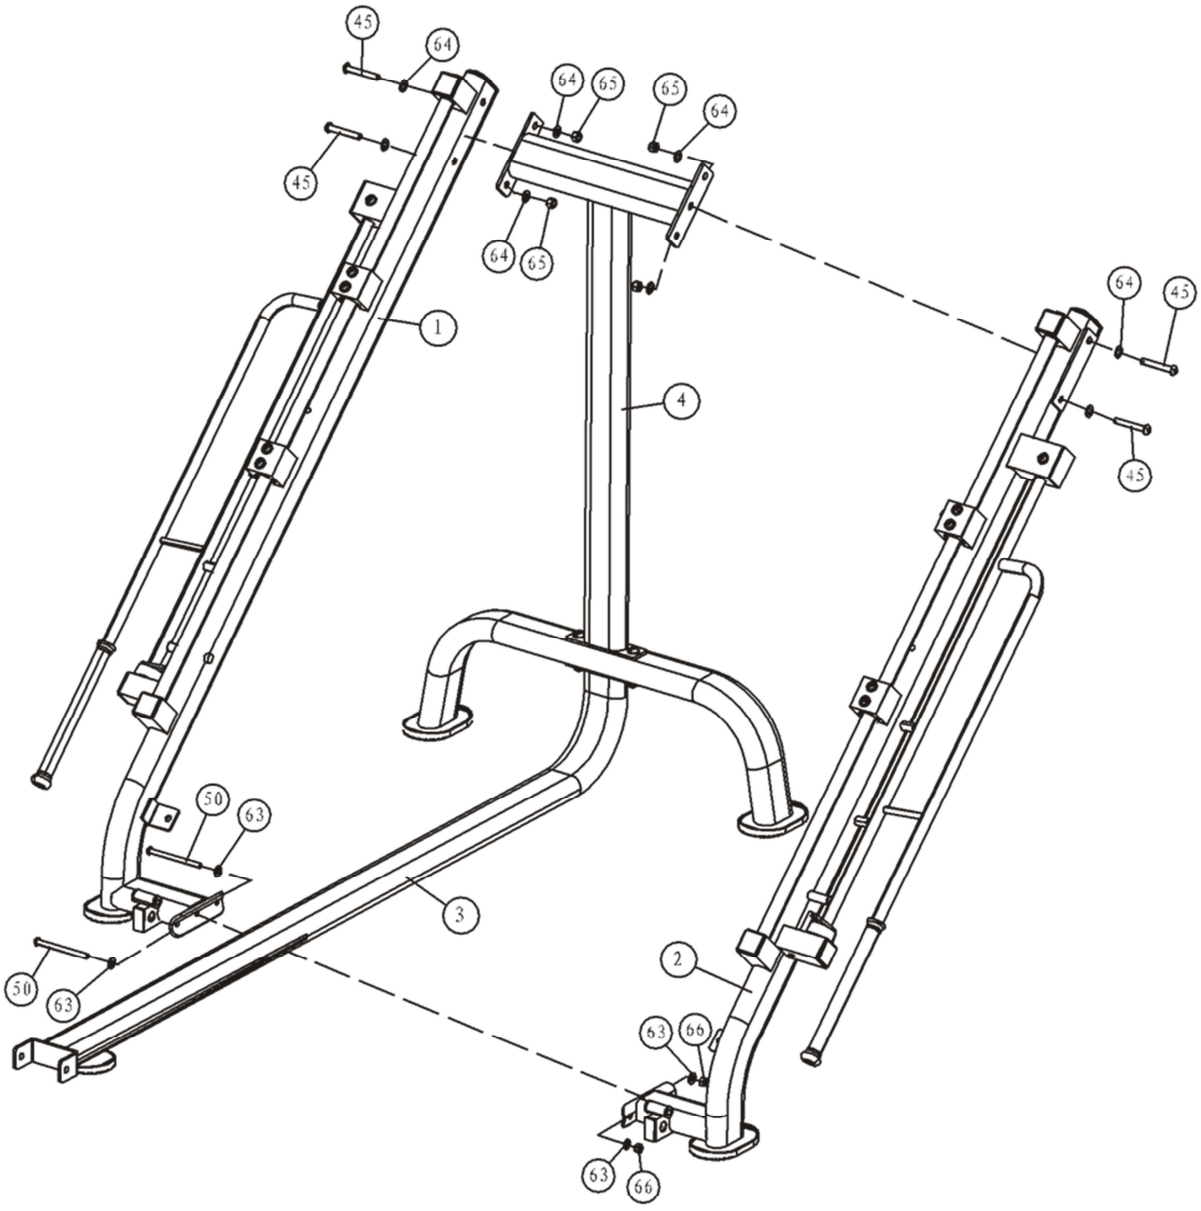

Montage

Étape 3

Fixez le Chariot (n°7) aux quatre Paliers en aluminium (n°8), à l'aide de :

huit Vis bouton 3/8 pouces - 16*16 (n°44) huit Rondelles plates Φ11*Φ20*2 (n°63)

REMARQUE : Serrez tous les boulons et contre-écrous en nylon.

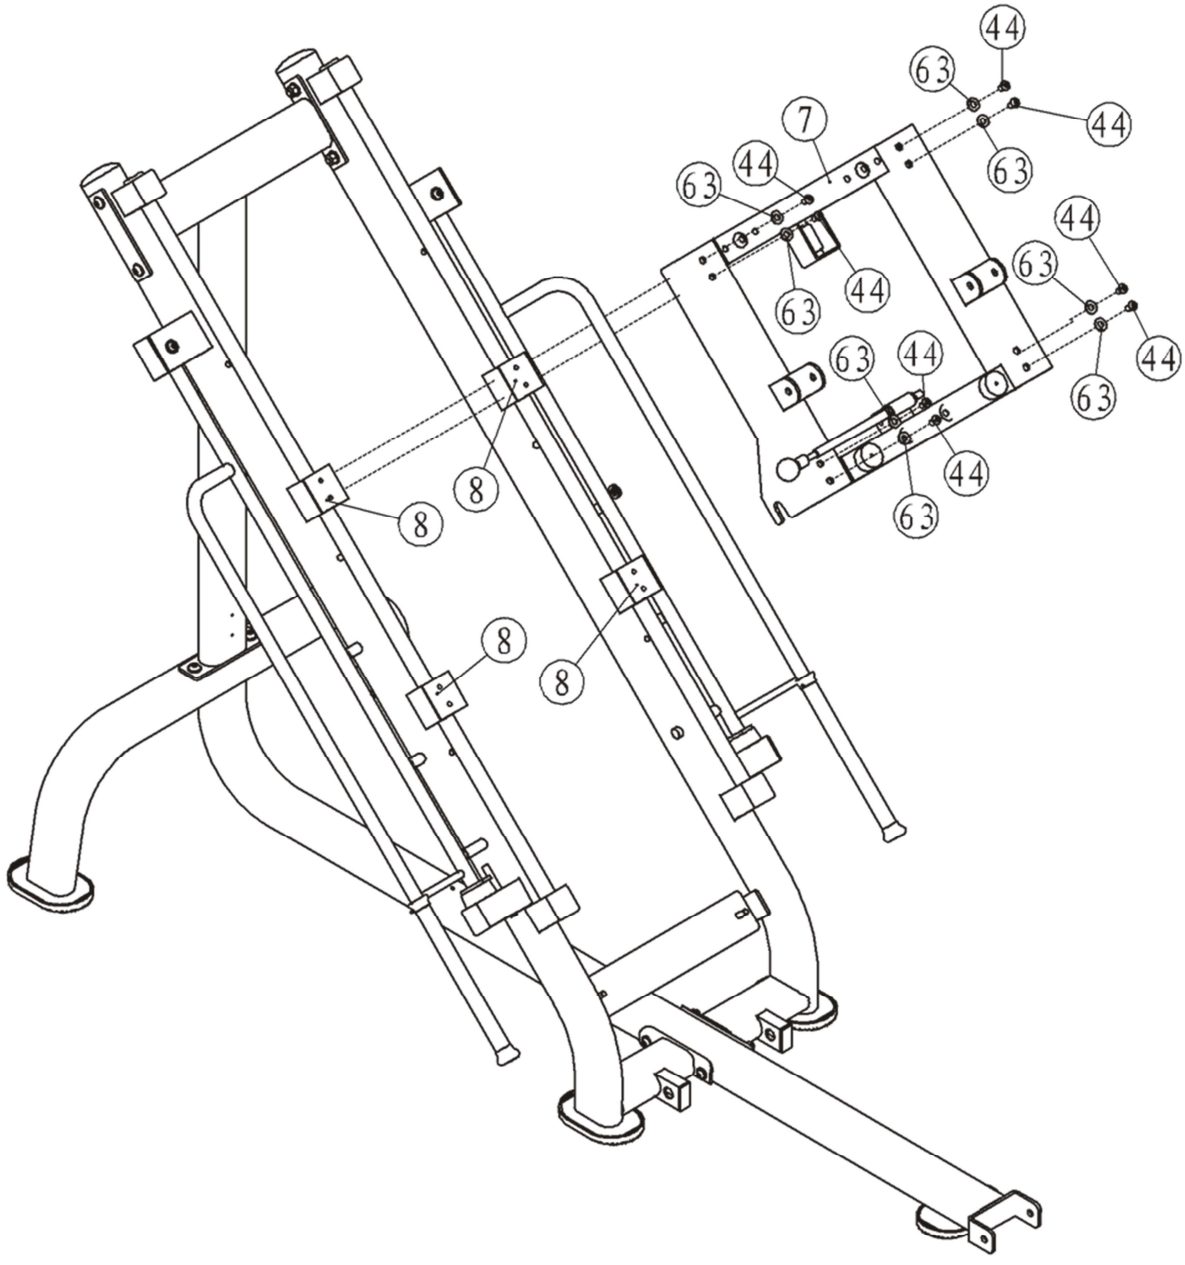

Montage

Étape 4

Fixez le Porte-poids (n°15) et le Support du porte-poids (n°16) sur le Chariot (n°7), avec :

deux Boulons à tête hexagonale M12*80 (n°45)

deux Boulons à tête hexagonale M10*65 (n°47)

quatre Rondelles plates Φ11*Φ20*2 (n°63)

deux Contre-écrous en nylon M10 (n°66)

deux Boulons à tête hexagonale M12*75 (n°52)

huit Rondelles plates Φ13*Φ24*1,5 (n°64)

quatre Contre-écrous en nylon M12 (n°65)

REMARQUE : Serrez tous les boulons et contre-écrous en nylon.

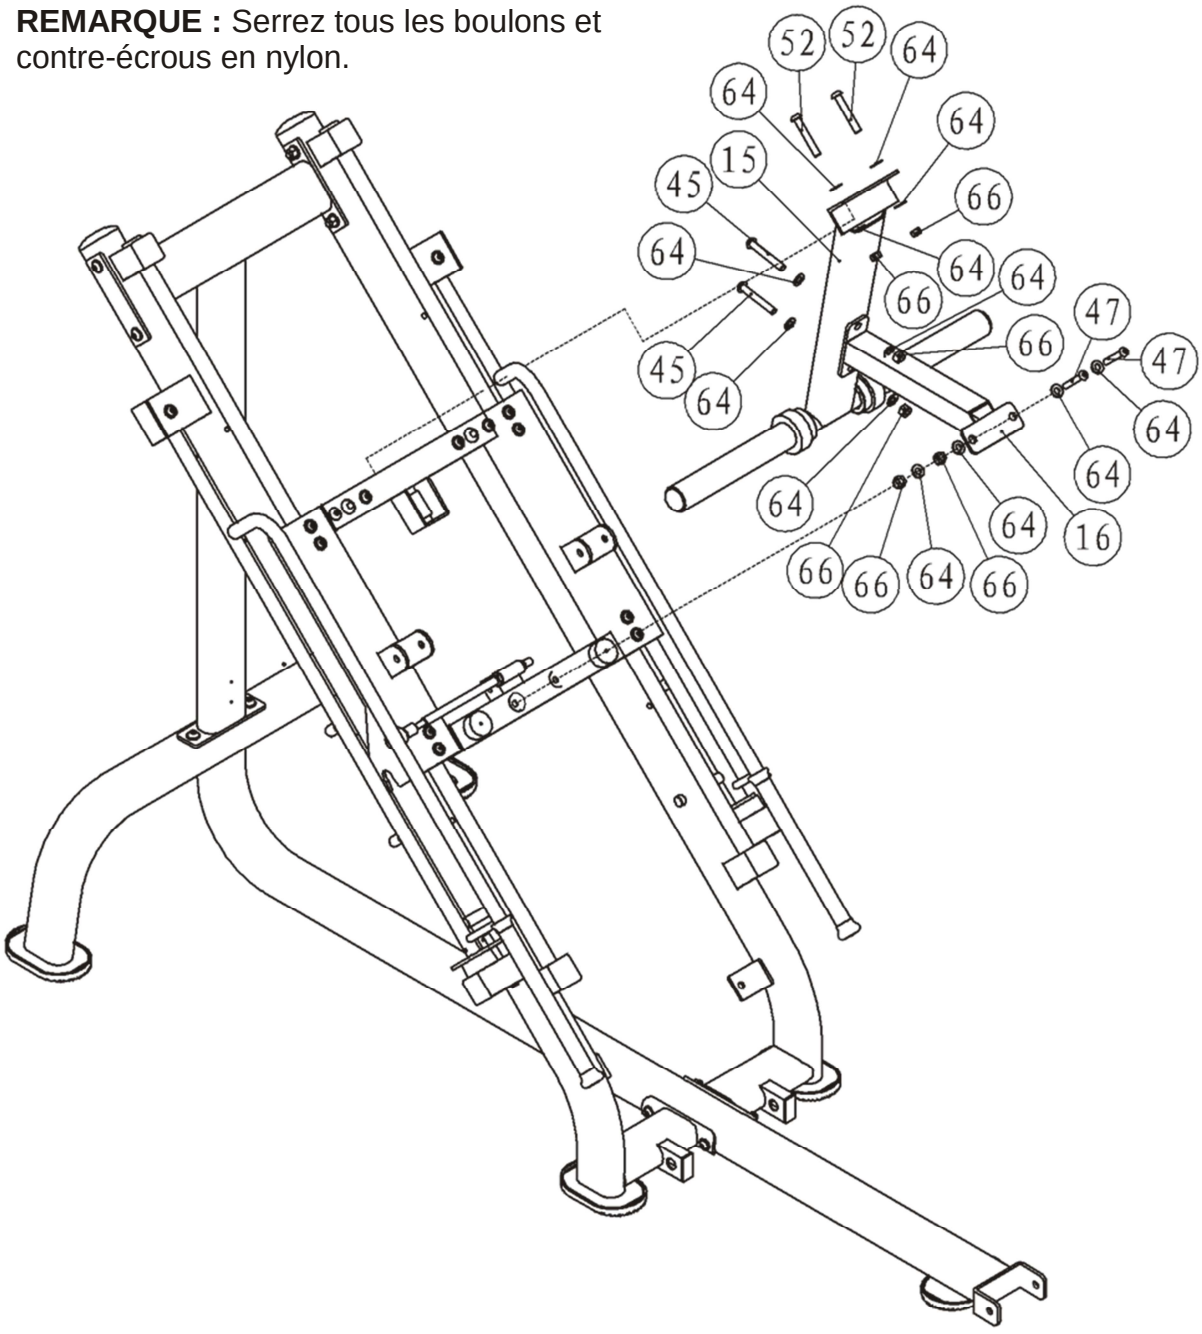

Montage

Étape 5

Fixez le Repose-pied réglable (n°12) au Chariot (n°7), en utilisant :

deux Boulons à tête hexagonale M12*90 (n°46) quatre Rondelles plates Φ13*Φ24*1,5 (n°64)
deux Contre-écrous en nylon M12 (n°65)

REMARQUE : Serrez tous les boulons et contre-écrous en nylon.

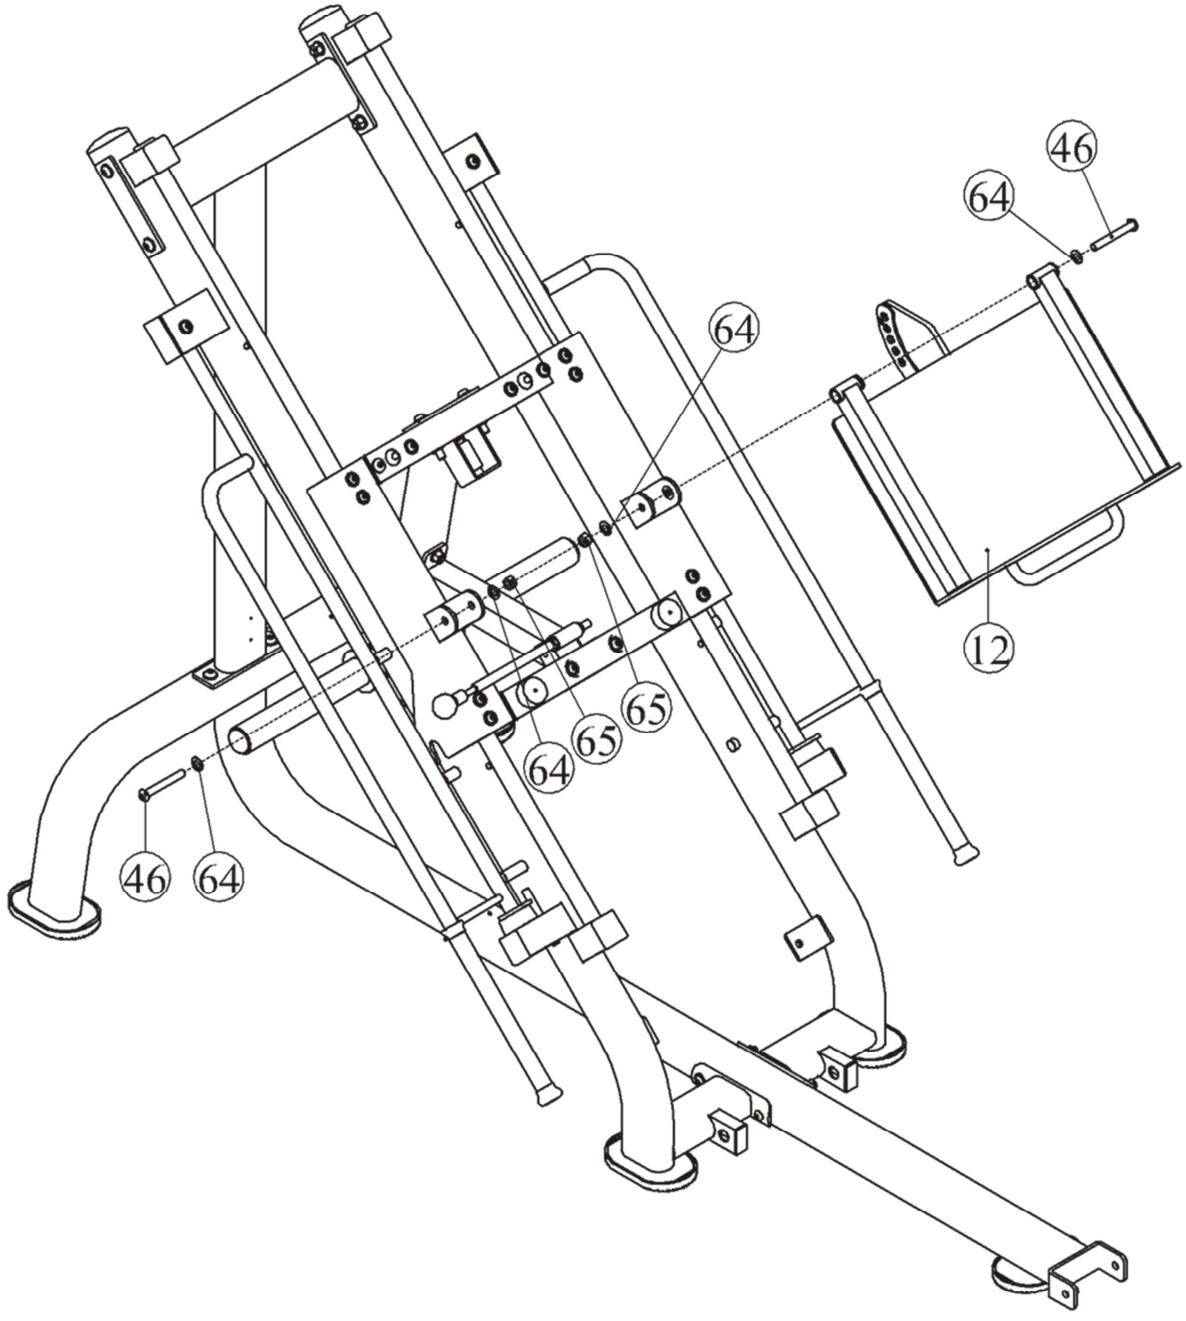

Montage

Étape 6

Fixez le Repose-pied pour presse inclinée (n°14), la Gaine de protection du tube de réglage (n°17) et le Tube chromé réglable (n°18) sur le Longeron de cadre gauche (n°1), le Longeron de cadre droit (n°2) et le Cadre de base (n°3), à l'aide de :

deux Tiges d'ancrage M12*150 (n°41)
huit Rondelles plates Φ13*Φ24*1,5 (n°64)
deux Tiges d'ancrage M12*158 (n°42)
huit Contre-écrous en nylon M12 (n°65)

REMARQUE : Serrez tous les boulons et contre-écrous en nylon.

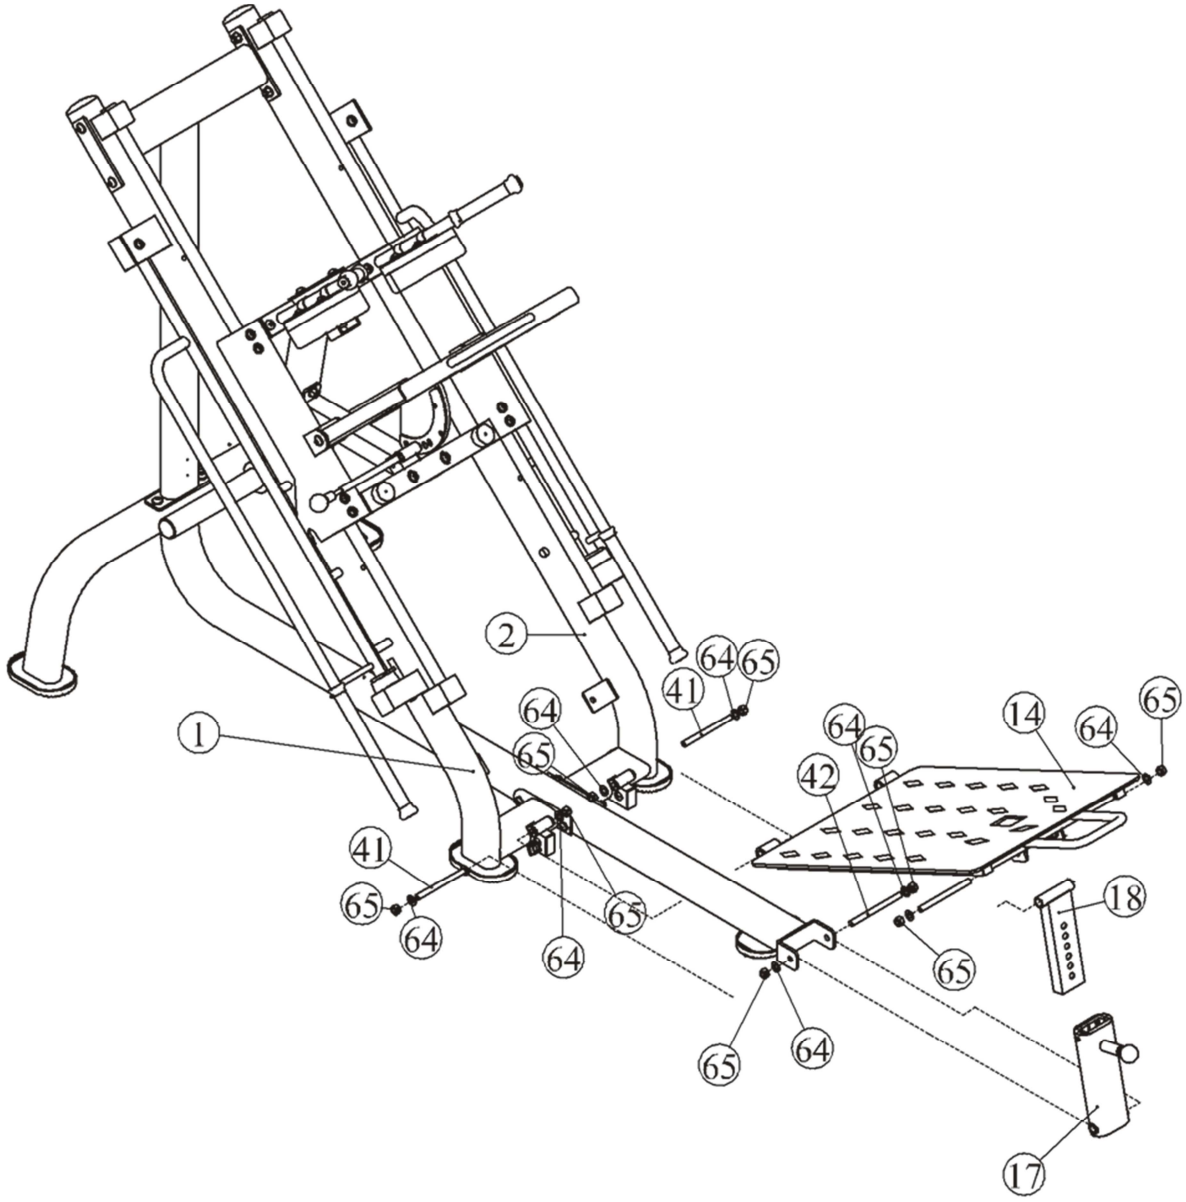

Montage

Étape 7

Fixez la Poignée du chariot (n°19) au Chariot (n°7), en utilisant :

quatre Boulons à tête hexagonale M10*70 (n°48) huit Rondelles plates Φ11*Φ20*2 (n°63)

quatre Contre-écrous en nylon M10 (n°66)

REMARQUE : Serrez tous les boulons et contre-écrous en nylon.

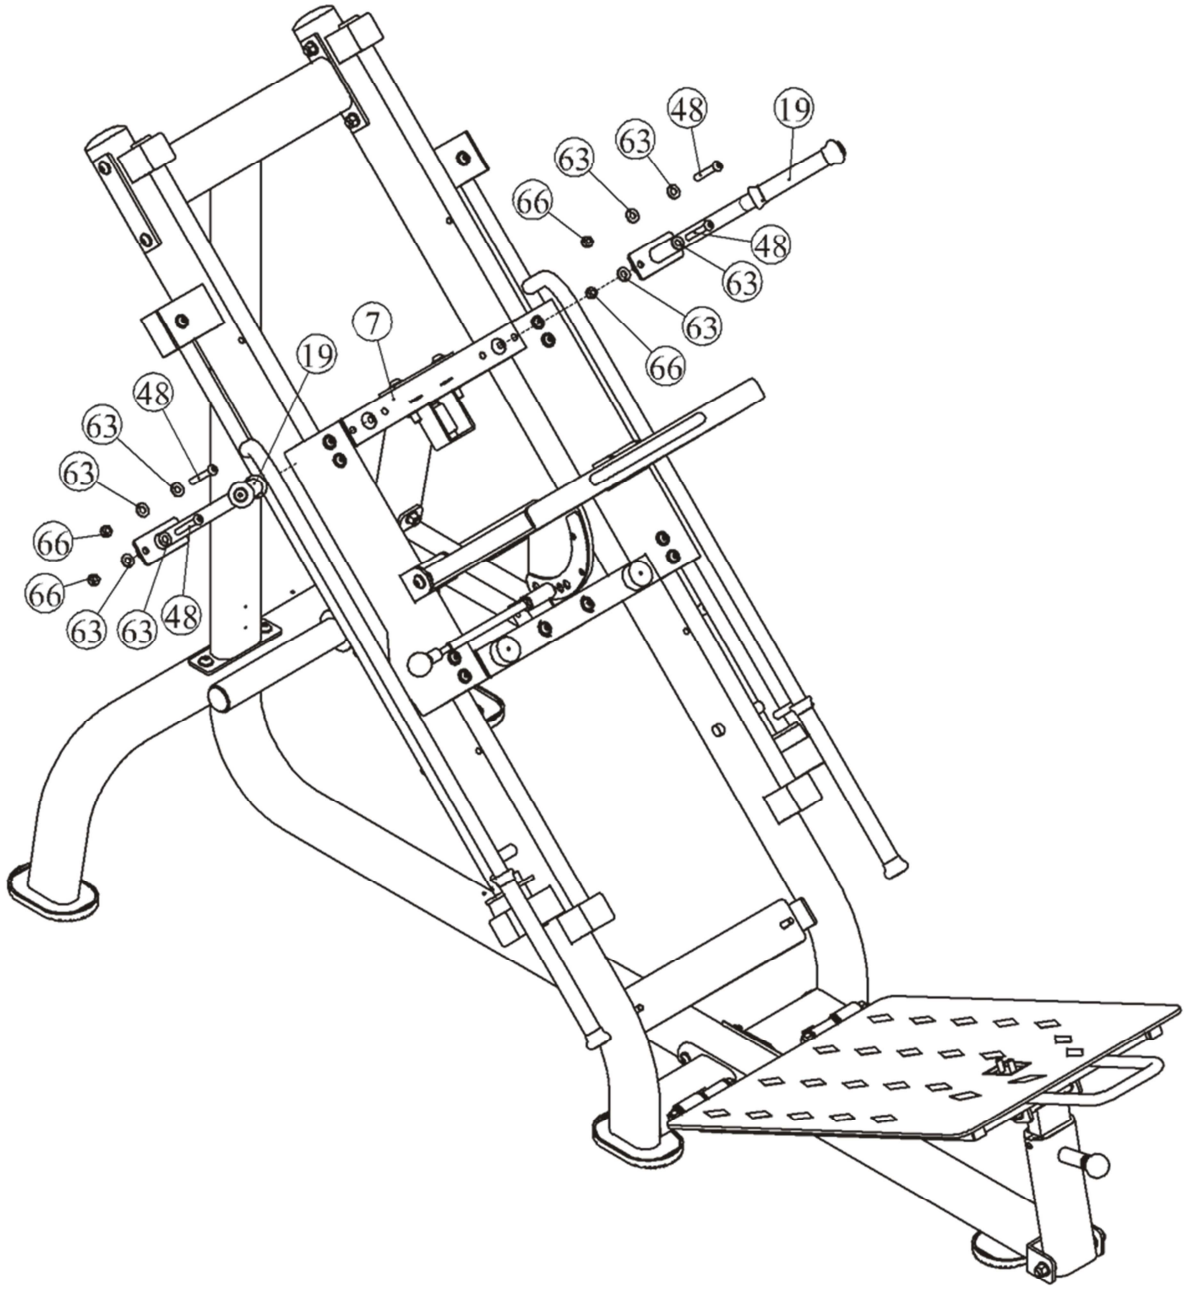

Montage

Étape 8

Fixez deux Rondins pour les épaules (n°58), la Longue plaque de renfort (n°56) et l'Assise (n°59) à la Poignée du chariot (n°19), au Longeron de cadre gauche (n°1) et au Longeron de cadre droit (n°2), en utilisant :

quatre Supports de rondins (n°32)
huit Boulons à tête hexagonale M10*30 (n°51)
deux Boulons à tête hexagonale M10*35 (n°49)
dix Rondelles plates Φ11*Φ20*2 (n°63)

REMARQUE : Serrez tous les boulons et contre-écrous en nylon.

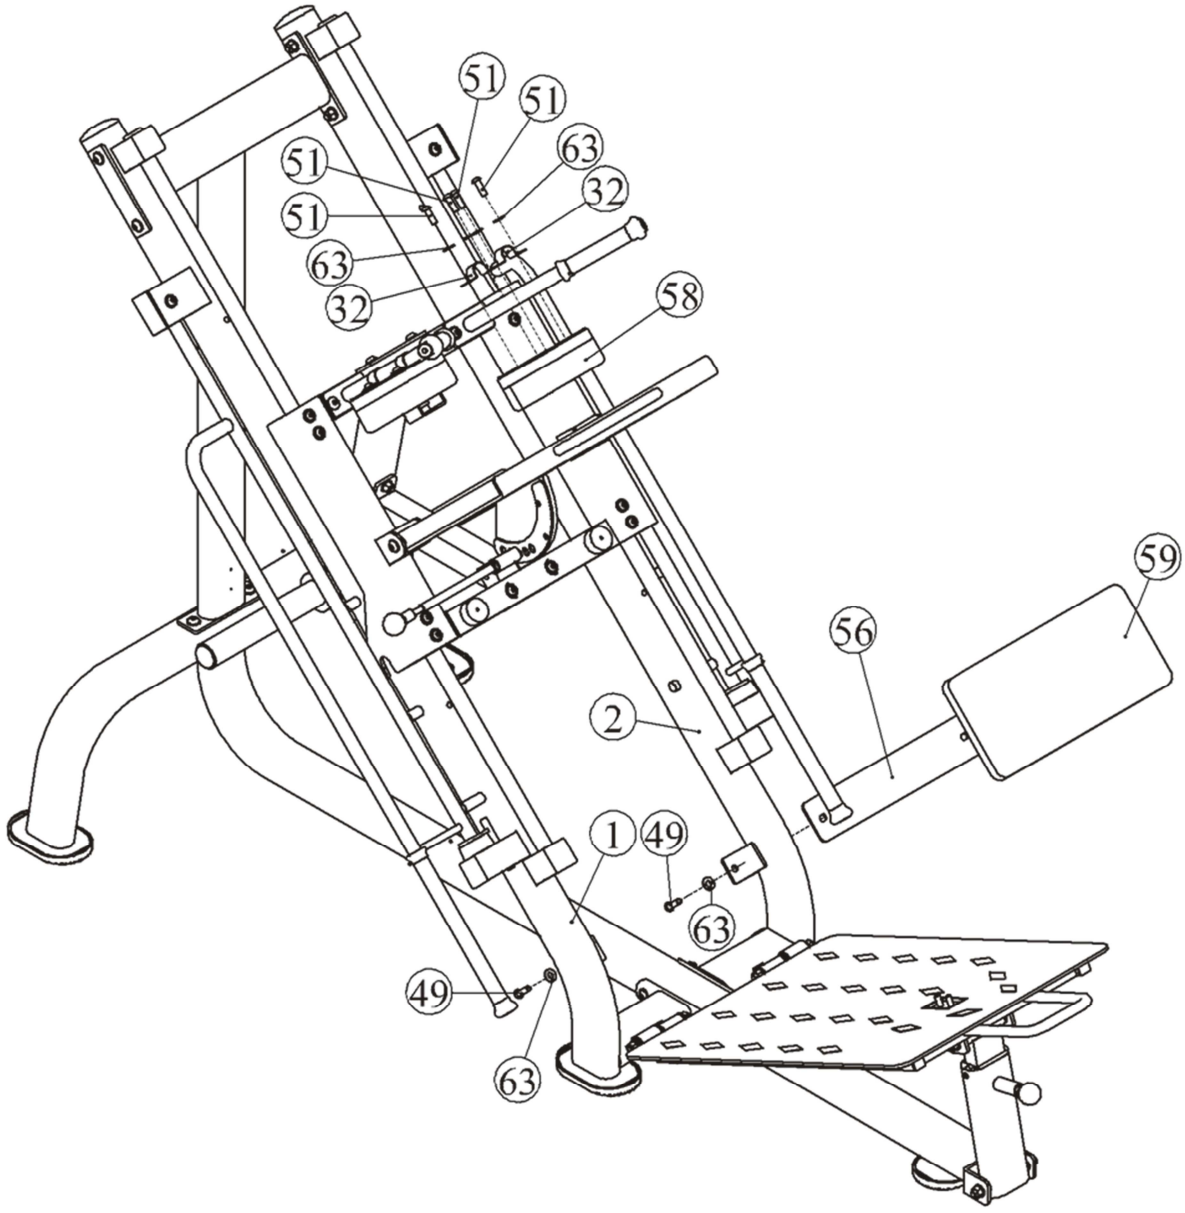

Montage

Étape 9

Fixez l'Extension de tube (n°13) au Dossier inférieur (n°60), à l'aide de :

deux Boulons à tête hexagonale M10*35 (n°49) deux Rondelles plates Φ11*Φ20*2 (n°63)

REMARQUE : Serrez tous les boulons et contre-écrous en nylon.

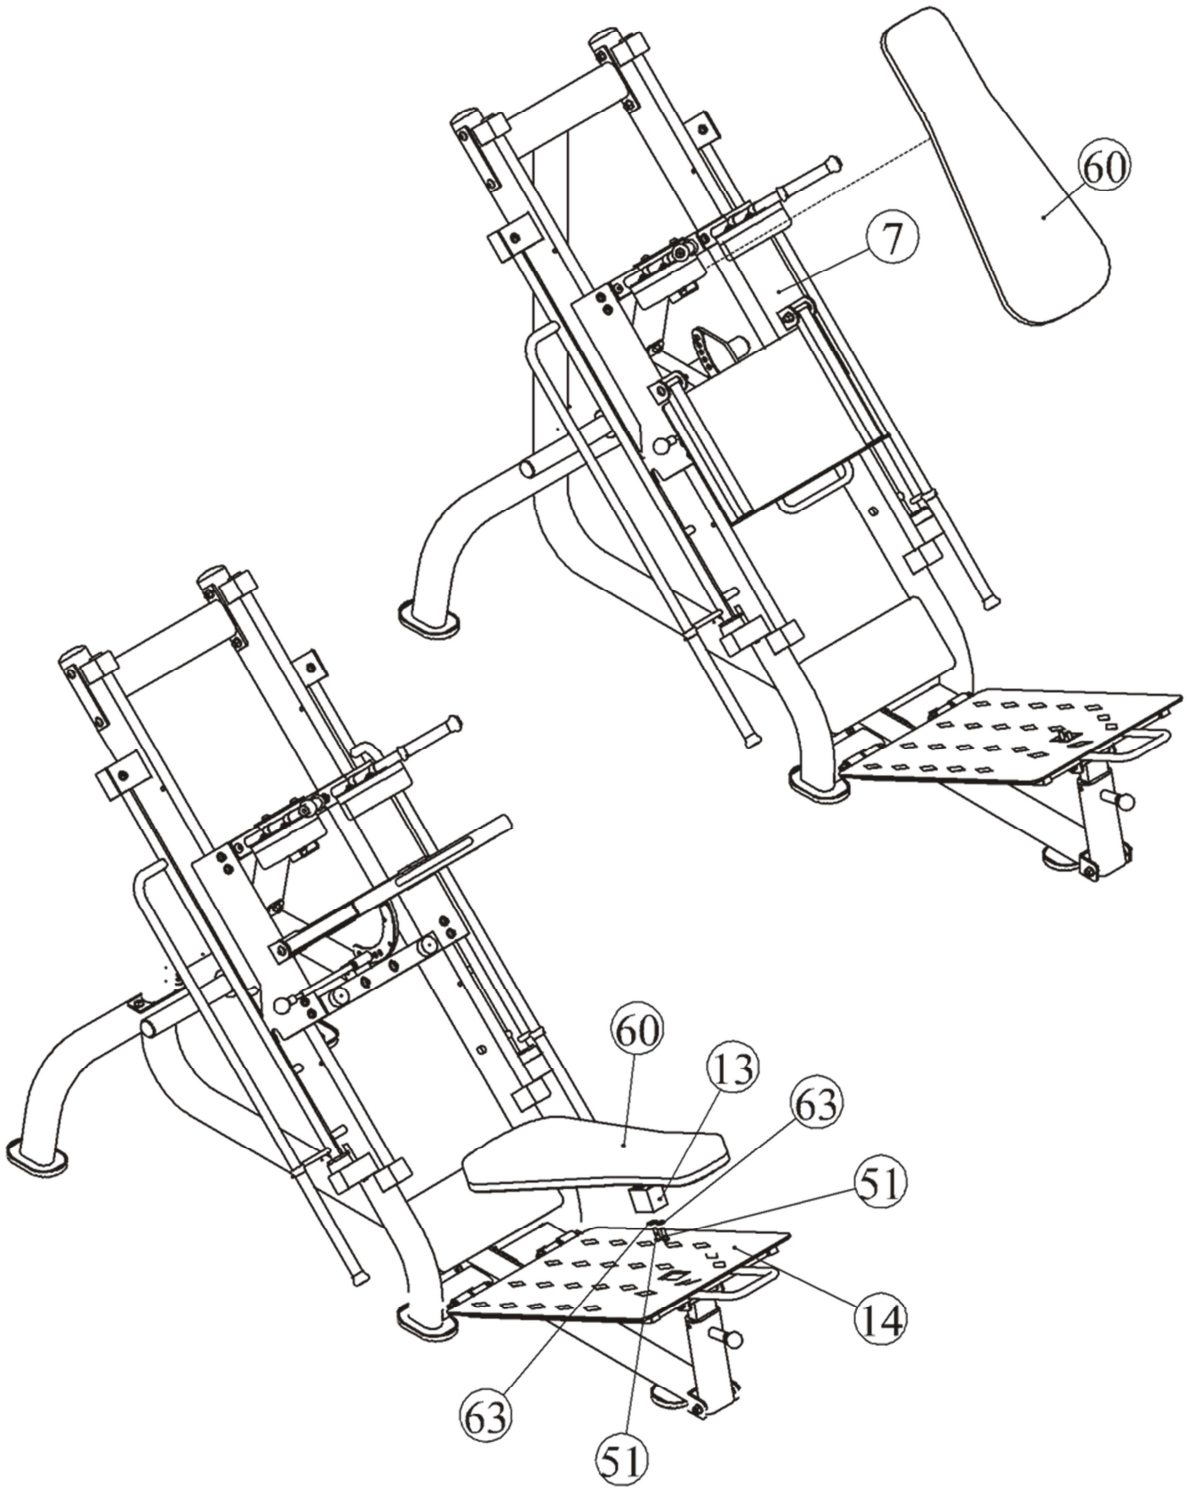

Entretien

POINTS DE CONTROLE	ENTRETIEN USAGE PROFESSIONNEL	ENTRETIEN USAGE PRIVE	DATE DU DERNIER ENTRETIEN						
Inspectez : Raccords, goupilles, loquets Pivots, goupilles de sélection du poids	TOUS LES JOURS	TOUTES LES SEMAINES							
Nettoyez : Revêtement	TOUS LES JOURS	TOUTES LES SEMAINES							
Inspectez : Câbles ou courroies et leur tension	TOUS LES JOURS	TOUTES LES SEMAINES							
Inspectez : Barres d'accessoires et poignées	TOUTES LES SEMAINES	TOUS LES 3 MOIS							
Inspectez : Tous les autocollants	TOUTES LES SEMAINES	TOUS LES 3 MOIS							
Inspectez : Tous les écrous et toutes les vis, les resserrer si nécessaire	TOUTES LES SEMAINES	TOUS LES 3 MOIS							
Inspectez : Surface antidérapante	TOUTES LES SEMAINES	TOUS LES 3 MOIS							
Nettoyez et lubrifiez : Tiges de guidage avec un lubrifiant à base de Téflon (PTFE) (de type Superlube)	TOUS LES MOIS	TOUS LES 3 MOIS							
Lubrifiez : Manchons de sécurité, bagues en Turcite, douille à bille	TOUS LES MOIS	TOUS LES 3 MOIS							
Nettoyez et lustrez : Toutes les finitions brillantes	TOUS LES 6 MOIS	UNE FOIS PAR AN							
Remplissez de graisse : Douilles à bille	TOUS LES 6 MOIS	UNE FOIS PAR AN							
Remplacez : Câbles, courroies et pièces de raccordements Pièces	UNE FOIS PAR AN	TOUS LES 3 ANS							

Votre appareil est livré avec un autocollant d'entretien usage professionnel. Pour une utilisation privée, à domicile, veuillez-vous référer au programme d'entretien ci-dessus.

Recommandations générales pour l’entretien

Liens, goupilles, mousquetons, pivots, goupilles de sélection du poids :

* Vérifiez toutes les pièces pour détecter la présence de tout signe d'usure ou d'endommagement.
* Vérifiez la tension et l'alignement des ressorts des mousquetons et des loquets.
* Si le ressort se coince ou a perdu de sa rigidité, veuillez-le remplacer immédiatement.

Revêtement :

* Pour assurer une qualité optimale du revêtement et maintenir une bonne hygiène, tous les revêtements de siège/dossier doivent être essuyés avec un chiffon humide après chaque séance d'entraînement.
* Utilisez régulièrement un savon doux ou un nettoyant vinyle pour revêtements de siège/dossier pour empêcher l'apparition de fissures. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des nettoyants non adaptés
* Remplacez immédiatement un revêtement déchiré ou troué.
* Gardez les objets pointus ou tranchants loin des revêtements de siège/dossier.

Autocollants :

* Inspectez et familiarisez-vous avec les consignes de sécurité ou toute autre information destinée à l’utilisateur qui sont affichées sur chaque autocollant.

Écrous et boulons :

*Inspectez tous les écrous et les boulons pour vérifier qu’ils sont bien vissés et les resserrer si nécessaire.
* Pensez à inspecter et resserrer régulièrement le matériel pour vous assurer qu’il possède une tension adéquate.

Surfaces antidérapantes :

* Ces surfaces sont conçues pour fournir une position stable et doivent être remplacées si elles semblent usées ou deviennent glissantes.

Courroies et câbles :

* Nous n'utilisons que des courroies de qualité supérieure et des câbles mil-spec.
* Inspectez les courroies et les câbles pour détecter tout effilochage, fissure, écaillage ou décoloration.
* Lorsque l'appareil n'est pas en marche, passez soigneusement vos doigts le long de la courroie ou du câble pour vérifier l’absence de traces d’affinement ou de bombement de certaines parties.
* Dès les premiers signes d'endommagement ou d'usure, remplacez immédiatement les courroies et les câbles. N'utilisez jamais l’appareil avant d’avoir remplacé les courroies ou les câbles.

Tension des courroies et des câbles :

*Référez-vous au guide d’utilisation pour vérifier que lorsque les courroies ou les câbles sont utilisés, toutes les attaches des boulons sont correctement fixées.
*Contrôlez la tension des câbles et la réajuster si nécessaire.

Manchons de sécurité, tiges de guidage :

*Essuyez les tubes de réglage avec un chiffon anti-poussière avant d'appliquer du lubrifiant.
*Lubrifiez les manchons de sécurité et les tiges de guidage avec un spray lubrifiant à base de silicone ou de Téflon.

Roulements à bille :

* Référez-vous attentivement au guide d’utilisation pour démonter les roulements et placer votre doigt préalablement enduit de graisse légère (lithium, superlube, etc) à l'intérieur du guidage. À l’aide de votre doigt, appliquez la graisse dans les roulements à billes et leurs pistes. Répétez l’opération jusqu'à ce que les pistes des roulements à billes soient enduites de graisse. Insérez l'arbre dans la tige et essuyez l'excès de graisse.

Conseils d’entraînement de musculation

Utilisez ce manuel pour vous guider à travers les exercices de base que vous pouvez effectuer avec votre appareil. Pour obtenir des résultats maximum et éviter d'éventuelles blessures, consultez un professionnel de la préparation physique afin de développer votre programme d’entraînement complet.

Consultez un médecin avant de commencer un programme d’entraînement.

Pour réussir votre programme d’entraînement, il est important de comprendre les principes de base du renforcement musculaire. Maintenant que vous disposez de votre appareil, il est naturel que vous souhaitiez commencer immédiatement. Tout d'abord, tâchez de déterminer un ensemble de buts et d’objectifs réalistes. Si vous choisissez un programme d'entrainement adéquat avant de commencer, vous contribuez de manière significative à votre succès.

Échauffez-vous correctement avant de vous engager dans des exercices de résistance. Le stretching, le yoga, le jogging, la gymnastique ou tout autre exercice cardio-vasculaire peuvent aider à préparer votre corps pour un travail de musculation.

Apprenez à effectuer les exercices correctement avant d'utiliser des poids.
Il est important d’être en bonne forme pour éviter d'éventuelles blessures et vous assurer de travailler les groupes musculaires appropriés.

Respectez vos limites. Si vous êtes débutant en musculation ou si vous vous lancez dans un entraînement après un arrêt prolongé, commencez lentement et augmentez l'intensité progressivement.

Faites attention à votre respiration. Expirer dans le cadre d'exercices est une règle de base. Ne retenez jamais votre souffle.

Poids maximum de l’utilisateur : 150Kg/ 330lbs.